

Manuel utilisateur **BISSET** **DVR4MPG4**

DVR 4 VOIES



Introduction

Les systèmes BVS-DVR4-MPEG4, sont des systèmes enregistreurs serveurs audio vidéo performants. La série quatre canaux produit des enregistrements audio vidéo de haute qualité et associe les fonctions réseaux telles que la visualisation en temps réel, le téléchargement des séquences audio vidéo, la configuration à distance et le support du mode DDNS (nécessaire quand l'utilisateur ne bénéficie pas d'une adresse IP fixe).

Contenu de l'emballage



Le système BVS-DVR4-MPEG4 est fourni avec les composants suivants:

Enregistreur serveur

Alimentation secteur


Cordon d'alimentations secteur

Une télécommande

Un jeu de piles pour la télécommande

Un CD ROM contenant le manuel et les logiciels

Introduction

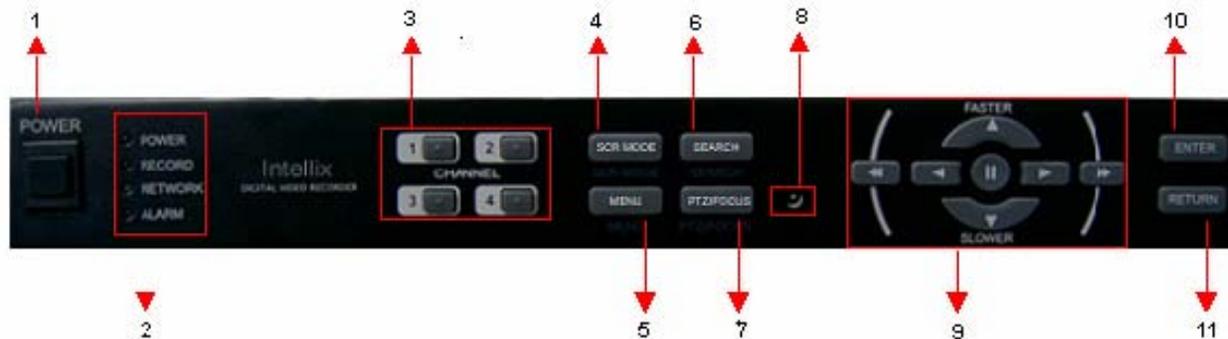

1. bouton de mise sous tension et d'arrêt du système
2. Voyants indicateurs : fonctionnement, enregistrement, transmission et alarmes
3. Sélection du canal vidéo ou entrée du mot de passe
4. Sélection du mode d'affichage ou du mode de rotation des canaux
5. Touche d'accès au menu
6. Fonctions de recherche des enregistrements
7. Fonctions de motorisation des caméras
8. Senseur de télécommande
9. Commandes de motorisation des caméras
10. Touche de confirmation "Enter"
11. Touche d'annulation ou de retour au champ précédent.

Description des fonctions de la télécommande

La télécommande reproduit l'ensemble des touches utilisées sur la face avant. Les touches n'ayant pas de description sont inutilisées.



Utilisation du DVR



- Appuyez sur le bouton de mise sous tension
- Après initialisation du système, vous devrez entrer le mot de passe administrateur par défaut 1234.
- L'affichage initial s'effectue en mode quadravision



- Chaque canal indique le nom de la caméra et le voyant d'enregistrement
- La date et l'heure sont également indiquée.

Chaque canal indique le nom de la caméra et le voyant d'enregistrement
La date et l'heure sont également indiquées.



Vérifiez les voyants indicateurs:

POWER: vérification de la mise sous tension

RECORD: vérification de l'enregistrement

NETWORK: vérification des fonctions de transmission

ALARM: vérification des alarmes actives Sélection du mode d'affichage


Utilisation du DVR



Pour sélectionner un canal parmi les quatre appuyez sur le bouton associé au numéro de la caméra désirée.



Modification des modes d'affichage (SCR MODE)
L'utilisateur peut sélectionner trois modes différents:
le mode quadra vision (4 canaux), mode par défaut
le mode un canal
le mode séquentiel ou rotation 4 canaux

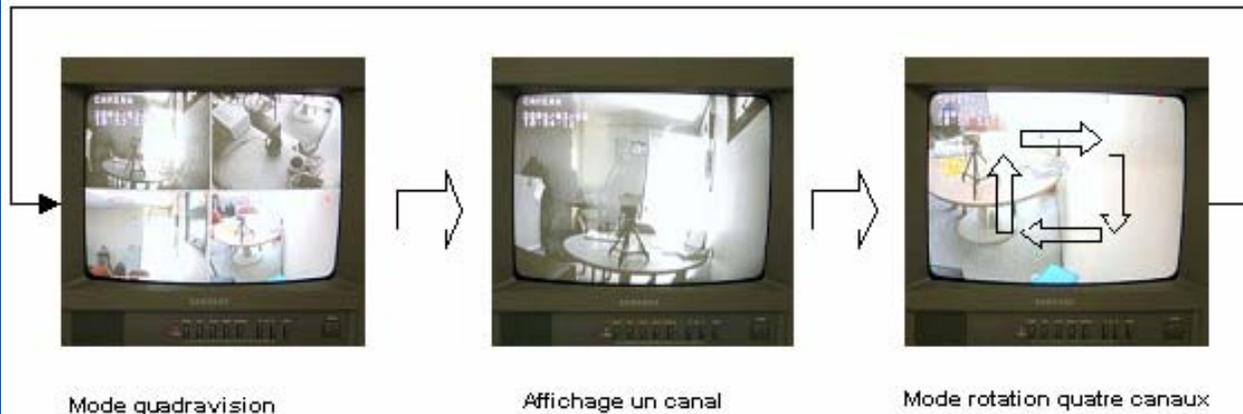

Utilisation du DVR

PTZ/FOCUS

Motorisation des caméras (PTZ) et focus


Contrôle des déplacements horizontaux, verticaux, du zoom et du focus
Appuyez sur la touche PTZ/FOCUS pour ouvrir le menu et effectuer les déplacements avec les touches fléchées.

Appuyez une seconde fois pour accéder aux fonctions FOCUS et IRIS et effectuer les opérations nécessaires avec les touches fléchées.



PTZ CTL
UP
LEFT RIGHT
DOWN

FOCUS/IRIS CTL
UP
LEFT RIGHT
DOWN

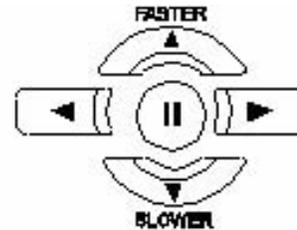

Touches de contrôle
motorisation (PTZ) et focus.

Touches de contrôle recherche

Utilisation du DVR



Éteindre l'enregistreur:

Appuyez sur le bouton de mise sous tension

Entrez le mot de passe administrateur

Les accès autorisés sont:

Administrator: toutes les fonctions sont autorisées

Manager: Mise sous tension et recherche

Operator: Mise sous tension


Network: accès via le réseau avec le logiciel client.

Utilisation du DVR


Recherche d'enregistrements:



Appuyez sur la touche SEARCH et connectez vous en tant qu' ADMINISTRATOR.

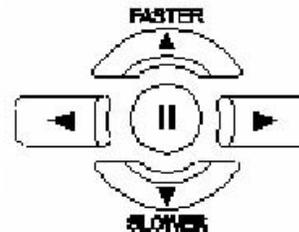

Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans le menu.




Pour ouvrir une section du menu appuyez sur ENTER.



Retour au champ précédent ou en mode visualisation.

Utilisation du DVR

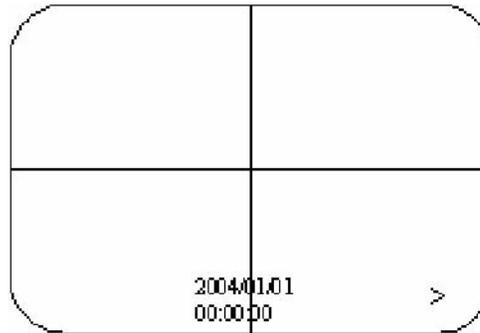

Recherche par date :

Naviguez dans le calendrier et sélectionnez la date souhaitée: Jan: Janvier, Feb: Février, Mar: March, Apr: Avril, May: Mai, Jun: Juin, Jul: Juillet, Aug: Août, Sep: Septembre, Oct: Octobre, Nov: Novembre, Dec: Décembre. Sun: Dimanche, Mon: Lundi, Tue: Mardi, Wed: Mercredi, Thu: Jeudi, Fri: Vendredi, Sat: Samedi.

Appuyez sur ENTER pour obtenir le planning des enregistrements,

Appuyez à nouveau sur ENTER pour sélectionner une séquence vidéo sur une plage colorée (les plages sont d'une durée de 15 minutes).

L'affichage permet de visualiser la date et l'heure d'enregistrement en mode lecture.

Sélectionnez votre canal en mode lecture de la même façon que pour la sélection du mode d'affichage.

Lecture vitesse normale 1x Lecture arrière vitesse normale 1x Pause

Avance rapide (2~64 fois la vitesse normale) Retour rapide (2~64 fois la vitesse normale)

Utilisation du DVR

Recherche par événements:



Paramétrage de la date et heure de début et fin de recherche
Recherche d'alarmes pour la période sélectionnée

Motion: Recherche d'événements générés par la détection de mouvement pour la période sélectionnée.

Timer: recherche d'enregistrements effectués sur calendrier pour la période sélectionnée

System: recherche d'événements système pour la période sélectionnée (Mise en marche, arrêt de l'enregistreur.

Génération de la liste des événements.



Liste des événements par date, type et canal