


Schéma de câblage d'un fumigène sur une Harmonia

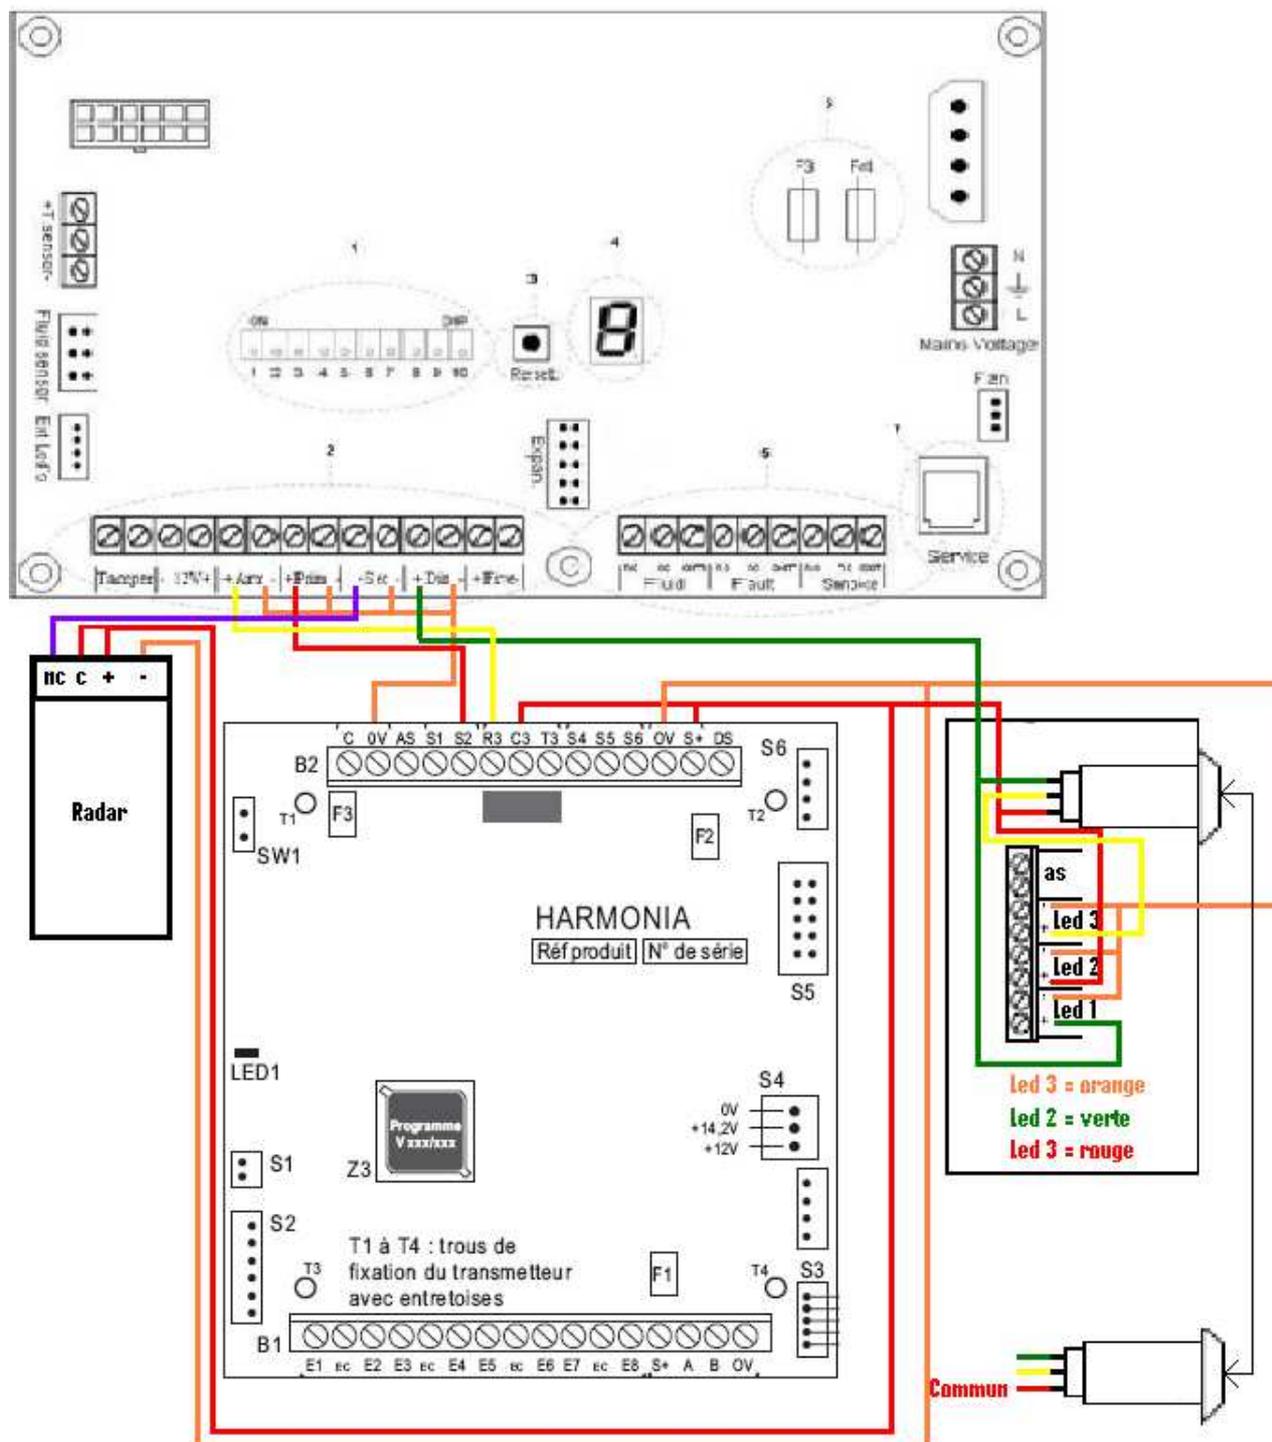

La sortie 2 est déjà programmée en sirène intérieure en positif. Il n'est pas nécessaire de la reprogrammer.

La Sortie 3 est à programmer en Arrêt.

La sortie 2 (primaire du fumigène) ne vous fournira que 4V environ. Ça fonctionne tout de même.

Vous devez baisser le dip switch 6 (le seul qui est levé) sur le fumigène

Avant chaque entrée en maintenance, mettre la clé du BMS en position Arrêt (Disable) pour ne pas que le fumigène déclenche. Ne pas oublier de le remettre en marche à la fin.